


Glasningsinstruktion alupartier- löst levererade glas

Vid löst levererade glas, skall glasning i efterhand utföras på fackmannamässigt vis och enligt instruktionerna nedan

Metoden Hajom Skjutdörrar använder, är en utökad version av MTK metod 4.

MTK metod 4 säger: "fogband runt om på båda sidor. Fogmassa (underförsegling) ca 150mm i vertikal- och horisontalled på insidan i samtliga hörn under fogbandet."

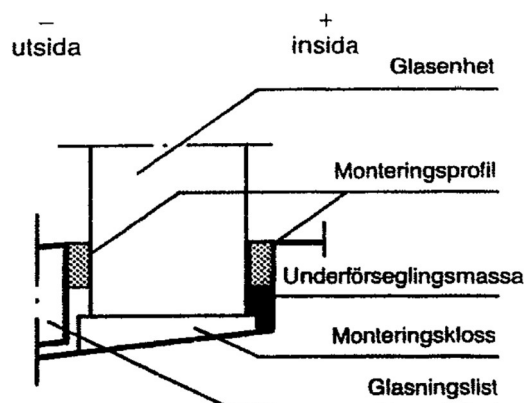

Tvärsnitt genom en isolerruta monterad enligt Metod 4



Fogmassesträng

På aluminiumbeklädda partier skall hela glaset insida förseglas med silikon. Strängen appliceras mellan glas och trädel, runt om glaskassetten, innan glaslisterna monteras.

Glasningsinstruktion alupartier- löst levererade glas

De röda linjerna visar hur fogmassan skall appliceras på de aluminiumklädda partierna.

Glasklossar sätts 250-300mm från hörnen, se pilar på bilden nedan.

