


Glasningsinstruktion träpartier- Löst levererade glas


Vid löst levererade glas, skall glasning i efterhand utföras på fackmannamässigt vis och enligt instruktionerna nedan.

Metoden Hajom Skjutdörrar använder, är en utökad version av MTK metod 4.

MTK metod 4 säger: "fogband runt om på båda sidor. Fogmassa (underförsegling) ca 150mm i vertikal- och horisontalled på insidan i samtliga hörn under fogbandet."

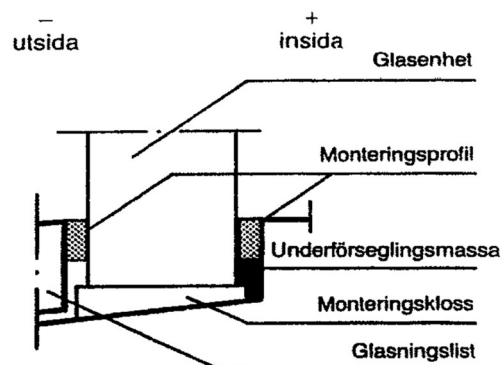


Tvärsnitt genom en isolerruta monterad enligt Metod 4

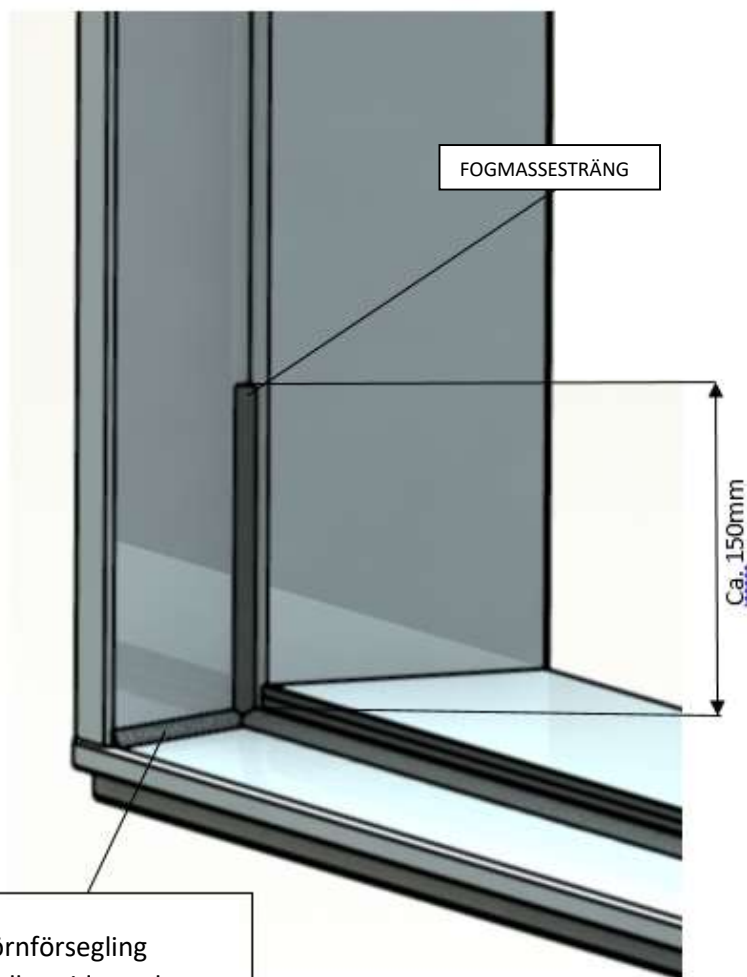

Fogmassan skall appliceras enligt MTK Metod 4, med undantag för bottenstycket, där en sträng ska appliceras hela vägen. Dessutom skall sidorna kompletteras med en 150mm lång sträng i mitten, när höjden överstiger 1500mm.

Glasningsinstruktion träpartier- Löst levererade glas

De röda pilarna och kryssen visar var fogmassan ska appliceras på träpartier.
Glasklossar sätts 250-300mm från hörnen, se pilar på bilen nedan.

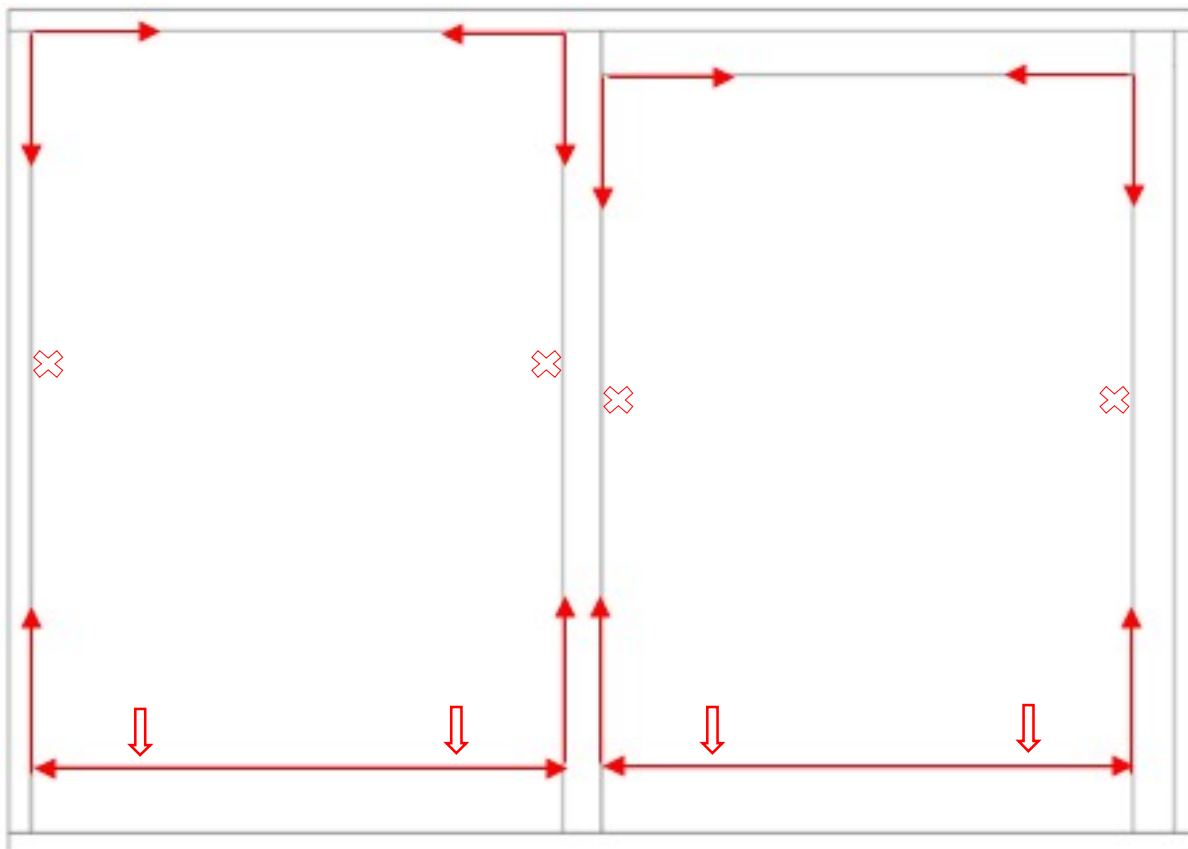

Glasningsinstruktion träpartier- Löst levererade glas

Efter att man monterat glaset skall den nedre bottenglaslisten monteras.

Skruva fast clipsen 16mm från yttre glaset, se bild till höger.

Trä sedan på aluminiumlisten inifrån och ut och knäpp dit den vid clipset. Säkerställ att listen sitter fast i bägge hullingarna.

