

MONTERING & SKÖTSEL
HAJOM CLASSIC SERIES 2026



MONTERINGSANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONERNA SKA VARA TILLGÄNGLIGA FÖR DEN SOM MONTERAR DÖRREN OCH FÖR BRUKAREN/FÖRVALTAREN.

FUNKTION – HAJOM SKJUTDÖRR

Principen är att dörren "lyfts" och "glider" i sidled – därav produktnamnet "Lyftgliddörr". I stängt nedsänkt läge tätar dörren effektivt runt om med speciella tätningsprofiler. För att öppna dörren vrides den invändiga hävarmen (handtaget) i 180° pekande nedåt. Dörren höjs samtidigt som en förflyttning sker i sidled för att frigöras från tätningsprofilerna.

Att denna tunga dörr glider så exceptionellt lätt beror på frigörandet från tätningsprofilerna och naturligtvis på beslagets teknik och kvalitet i samspel med byggnationen runt hela konceptet.

Skall man nu leva upp till den absolut högsta klassen på skjutdörrsmarknaden är också monteringen in i byggnationen av största vikt. Följs våra monteringsanvisningar kommer husägaren att uppskatta Hajomskjutdörren under lång tid och konstatera att valet av just denna skjutdörr var rätt bland de olika konstruktionslösningar som finns på marknaden.

LEVERANSMOTTAGNING

Transportskador och brister i leveransens omfattning ska anges på fraktsedeln och anmälas till transportören samt till Hajom. Anmälan skall ske inom en vecka efter mottagandet och innan dörren monteras i byggnaden. Brist i utförande och leveransomfattning eller skada från transportören kan inte åberopas om angiven tidsram ej uppfyllts.

LAGRING PÅ BYGGPLATSEN

Om skjutdörren lagras utomhus ska detta ske stående under tak och endast i undantagsfall under en väl ventilerad presenning. Skjutdörrspartiet skall skyddas mot fukt och nederbörd samt ställas på plant underlag min 100 mm över golv alternativt dränerad mark. Har man demonterat själva skjutdörrsbladet skall detta lagras på ett mjukt och absolut rent underlag. Förankra partiet väl och eventuellt det demonterade skjutdörrsbladet för att undvika en olycka. Hanteringen ska ske varsamt så att inte ytbehandlingen, glas, tätningslister, beslag osv kommer till skada.

INNAN MONTERING

Läs noggrant igenom dessa monteringsanvisningarna innan

monteringen påbörjas. Här finns många bra tips som gäller speciellt för skjutdörrar.

Notera att angivna mått är karmens verkliga karm-yttermått. Kontrollera väggöppningens mått med hänsyn till den rekommenderade drevplatsen. Infästningspunkterna är placerade 54 mm c/c räknat från insidan karm.

Om tryckfördelningsbricka eller distansbricka förekommer i monteringsystemet trycks dessa på den monterade karmhylsans utsida innan man lyfter in partiet i väggöppningen.

- Karmbottenstycket (Tröskeln 55 x 205 mm) bör ligga 40-55 mm under färdigt golv för att uppnå plan yta, vilket underlättar passage genom öppningen. Kontrollera att underlaget för tröskeln är helt i våg, och lägg ut någon form av sylisolerings. Vi rekommenderar att man klossar c/c 300mm så tröskel/bottenstycke inte kan svikta. Tröskeln placeras i vägglivet så att den inte hänger fritt utanför sockellivet mer än 20 mm.
- Vid inbyggd bärande stålprofil skall tröskeln och överkarmen snittas in till det urfrästa spåret vid stålprofilen. I ett tidigare skede har vi översänt tillsammans med orderbekräftelsen anvisningar om stålprofilens placering och montering i samband med stomresningen av byggnaden.

MONTERINGSANVISNINGAR

Vi rekommenderar användning av fäst- och justeringshylsor, och har infört detta som standard. Detta medför ett säkert och enkelt montage av karmen och ger stora möjligheter till efterjustering av partiet vilket också utesluter användning av spik och fogskum. Består väggmaterialet av betong, lättbetong, tegel och dylikt behöver man inte förborra i väggen innan man lyfter in partiet i väggöppningen.


FOGSKUM

Om fogskum används måste det vara flexibelt och ej expanderande för att säkerställa funktion samt att karm går att efterjusteras.

Användning av fogskum eller liknande vid montering kan medföra svårigheter att justera eller demontera produkter. Vid garantiåtagande på produkter som monteras med fogskum står kund för demonteringskostnader i de fall det krävs för det uppkomna felet.

- Lyft in partiet i väggöppningen.
- Tröskeln kontrolleras ytterligare en gång så den är helt i våg. Om inte – gör vissa efterjusteringar med hjälp av klossar av ett material som inte kan suga vatten på hela karmdjupet (205 mm) där behovet förekommer. Kontrollera också underlag vid eventuell bärande stolpe ytterligare en gång.
- Skruva ut karmhylsorna från karmens insida med hjälp av en 10 mm insexnyckel (underlättas med hjälp av spärr-nyckel) mot väggöppningen. Använd inte klossar eller kilar – karmhylsorna ersätter dessa.
- Har man demonterat skjutdörrbladet skall detta monteras tillbaka i karmen innan man börjar att justera in karmen. Följ instruktionerna under rubriken "Efterjustering av glidlisten".
- Justera in karmen med karmhylsorna.
- Sidokarmen kontrolleras med vattenpass så att de inte lutar inåt eller utåt och skapar skevhet. Här är det viktigt att karmsida mot dörrsida står exakt parallellt i lodlinje genom att mäta fram samma mått vid punkterna A – se fig 1. När man valt typen med mötande dörrar (pardörrar) skall man stänga den passiva dörren och kontrollera att dörrsida mot dörrsida står exakt parallellt i lodlinje. Får man problem kontrolleras tröskel ytterligare en gång så att denna inte har sjunkit eller skjutit rygg.

FIG 1

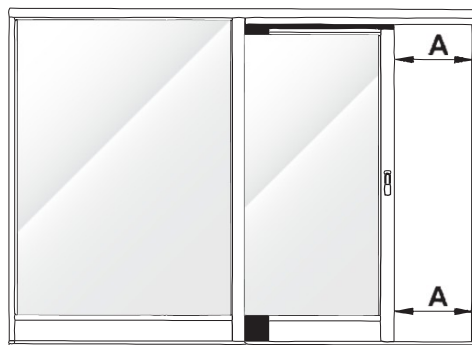

- Överkarmen skall fästas i våg upp mot en bärande stabil balk – se fig 2 alternativt fig 3. Här är det viktigt att man har den rekommenderade 20 mm drevplatsen mellan balk och överkarmen så att balken i väggöppningen har möjligheten att sjunka de 10 mm som tolereras i en konstruktionsberäkning. Bärande konstruktion med uppdimensionerade träpelare kan man endast belasta den bärande pelaren – dock ej överkarmen i övrigt. Använd ett icke komprimerande material mellan stolpen och balken.
- När man monterat in karm skall glidlisten justeras så att den dörren tätar på ett korrekt sätt, se pil i fig 2.
- Demontering av dörrbladet sker genom att samtliga kopelskruvar i glidlisten skruvas bort – se fig 4 – glidlisten plockas ner – dörrbladet lyfts ut från karmen. Varning – dörrbladet är löst och kan välta omkull när glidlisten är bortskruvad!

FIG 2

Bärande balk i innerliv väggkonstruktion.


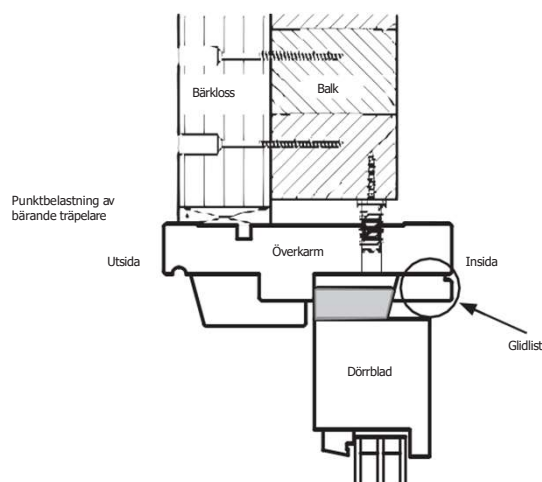


FIG 3

Bärande balk i ytterliv väggkonstruktion.

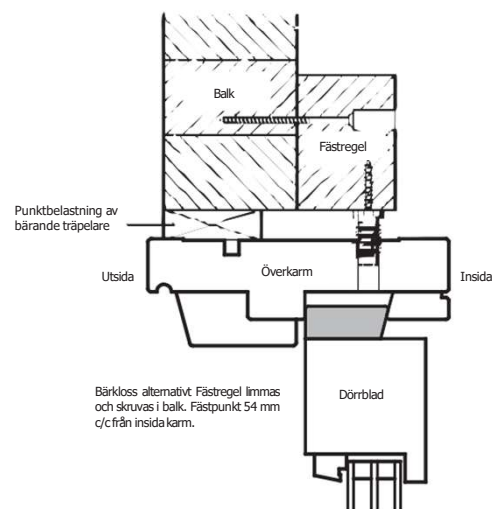

MONTERINGSANVISNING

- Vid återmontering av dörrbladet skall efterjustering av glidlisten följas.
- Notera att beslaget inte är justerbart – om så vore fallet skulle man bara flytta problemet till en annan punkt – därför är det viktigt att tröskel är helt i våg från början.
- Om väggmaterialet består av betong, massivtegel, lättbetong, håltegel eller leca förborras hålet i väggen för pluggen rakt igenom karmhylsan från insida karm med ett 8 mm borr.
- Montera fästskruven som är anpassad till respektive väggmaterial, denna införskaffas av byggare.
- Dreva med ett icke fuktupptagande isoleringsmaterial. Dreva inte för hårt – mellan överkarmen och balk kan drevmaterialet komprimeras upp till 50%. Tätning insida ska anslutas till väggens plastfolie så att en obruten ångspärr går mot karmen med ett diffusionstätt material.

- Fönsterbleck ska luta min. 14° och monteras mot fals med fogmassa mellan tröskel och bleck.
- Om glas är löst levererat från oss är det viktigt att man följer våra anvisningar vid monteringen. Med glaset följer glasningsdelar som glaslist, fogband, klossar, fogmassa osv.

UNDER BYGGTIDEN

Skydda partiet under resten av byggtiden mot varje form av åverkan. Var speciellt försiktig med smärgelspån på glasytorna. Skydda beslagen mot syror och andra frätande ämnen. All maskeringstejp skall tas bort omedelbart efter användning.

EFTERJUSTERING

Rörelser i en byggnation kan påverka både gång och täthet när det gäller skjutdörrar – då är det viktigt att kunna efterjustera. Rörelser kan uppstå redan under byggtiden när t.ex. ett tungt tegeltak läggs. Förändringar i en normal byggnation vet vi kan förekomma mer eller mindre under en lång tid. Vid justering med fäst- och justeringshylsor måste följsamhet med skruvarna iakttas.

Om skjutdörren inte glider lätt och tätheten är otillfredsställande – Kontrollera och åtgärda om; Överkarmen har böjts ner av ovanliggande balk eller om glidlisten behöver justeras något.

DÖRREN GÅR TRÖGT ATT SKJUTA:

- Frigör eventuella foder och täcklister.
- Plocka bort täckpluggen och backa tillbaks fästskruven och karmhylsan.
- Justera tillbaks karmhylsan och fästskruven så att överkarmen återställs till normal frigång mellan dörr i "upphöjt" läge (skjutbar) och karm.

TRÖSKELN ÄR BÖJD UPPÅT ELLER NEDÅT:

Dörren går trögt att skjuta, tätar dåligt, kan också vara svår att stänga. Detta fenomen förekommer ytterst sällan om man följt våra monteringsanvisningar från början. Om fenomenet ändå uppstår måste detta åtgärdas så att tröskeln ligger helt i våg.

- Frigör eventuella foder och täcklister.
- Plocka bort täckpluggen och backa tillbaks fästskruven och karmhylsan på sido- och överkarmen.
- Palla under med tunna klossar som ej kan ta upp vatten där behovet förekommer eller avlägsna eventuella förhöjningar tills tröskeln ligger i våg.
- Justera tillbaks karmhylsan och fästskruven enligt monteringsanvisningarna för sido- och överkarmen.

Kontrollera att inga andra förändringar har skett på grund av ingreppet.

GLIDLISTEN I ÖVERKARMEN INTE ÄR IDEALLÄGE – SE FIG 4. DÖRREN TÄTAR DÅLIGT.


När dörrbladet är i "nedsänkt" läge (ej skjutbar) skall dörrbladet vara stumt – alltså inget spelrum mellan glidlisterna. När dörrbladet är i "upphöjt" läge (skjutbar) skall det vara ett visst spelrum mellan glidlisterna – kontrollera detta genom att "stöta" dörrbladet in och ut. Åtgärden är speciellt viktig i själva dörröppningen.

- Lossa samtliga (skruva ej bort) koppelskruvar i den koniska karmglidlisten.
- Ställ dörrbladet i "nedsänkt" läge med hävarmens hjälp vid koppelskruven. Det är viktigt att skjutdörrsbladet vilar stumt på tröskeln i "nedsänkt" läge (ej skjutbar).
- Pressa den koniska karmglidlisten mot dörrbladet.
- Drag åt koppelskruven.
- Ställ dörrbladet i "upphöjt" läge med hävarmen – skjut dörrbladet till nästa koppelskruv och upprepa förfaringssättet enligt punkterna 2-4. Fortsätt tills samtliga koppelskruvar är åtdragna.

TÄTNINGSLISTEN SKADATS ELLER SAKNAS. DÖRREN TÄTAR DÅLIGT.

Det är viktigt att man "höjer" dörren helt när den skall skjutas åt sidan (hävarmen pekande neråt). I annat fall kan tätningsslisten rullas av eller skadas. I ett sådant fall måste man rekvirera ny tätningslist från oss och dörrbladet demonteras för att möjliggöra utbytet av tätningslisten – se under Monteringsanvisningar.

FIG 4

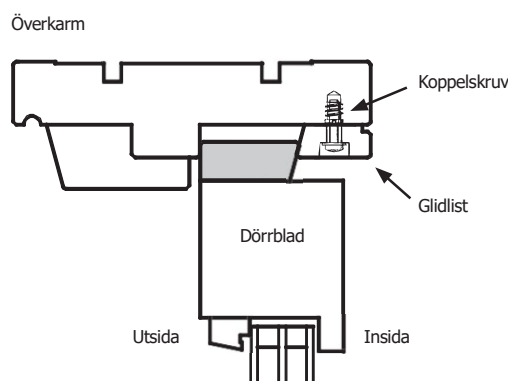

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Det är brukaren eller fastighetsförvaltaren som svarar för produktens skötsel och underhåll. För att vår produkt ska uppnå lång livslängd med god funktion krävs en regelbunden översyn och skötsel.

TERMISKT HÄRDAT GLAS

Rengöring av termiskt härdat glas kräver speciell omsorg. Glasytan kan, i motsats till vanligt floatglas och som en konsekvens av härdningsprocessen, ha s.k. "pick-up" i ytan. Dessa består av små förhöjda glaspartiklar som efter uppvärmningen blir en del av glasytan. När man rengör en sådan yta är det viktigt att man inte använder en metod som "hugger" loss dessa partiklar från ytan och därigenom orsakar repning. Använd endast "mjuka" verktyg som t.ex. gummiskrapor och tygtrasor. Stålskrapor ska aldrig användas på någon typ av glas. Slipande rengöringsmedel, pulverbase-erade rengöringsmedel, skurpulver eller andra starka material ska aldrig användas för att göra rent fönster eller andra glasprodukter. Man ska heller inte använda rengöringsmedel som innehåller fluorväte- eller fosforsyror eftersom dessa verkar korrosivt på glas. Rengör inte glas när det är varmt eller i direkt solljus. En del tejper eller lim kan fläcka eller skada glasytor. Undvik att använda sådana material såvida de inte går lätt att avlägsna.

YTBEHANDLING

Det finns ingen generell tidsmässig regel hur ofta behovet av underhåll är på en skjutdörr helt av trä. Tänk på att ljusare lasyer med lite pigment bryts ned fortare än mer täckande lasyer. Vid stora takutsprång och skuggiga delar av en väggfasad skyddas partiet från sol och regn effektivt. Exponerade fasader utan takutsprång vända mot söder och väster är påfrestningen större. Skjutdörren bör därför kontrolleras varje år, och inte bara dörren utan även byggnaden i sin helhet som väggfasader, vindskivor mm och vid behov åtgärdas. Invändiga ytor behöver man normalt bara tvätta med vanligt rengöringsmedel.

LASERADE UTVÄNDIGA YTOR

Om utsidan blivit matt, grånat eller fått ytsprickor i träet, skall man förfara på följande sätt:

- Putsa lätt med fint sandpapper.
- Skrapa bort kåda som kan ha trängt ut.
- Fukta en trasa ordentligt med lacknafta och tvätta av ytan.

- Har man fått sprickor i t.ex. hörnfogarna på dörrbladet eller karmen skall man laga dem med någon plastisk tätningsmassa.

- Efter detta laserar man med två strykningar pigmenterad alkydlasyr för utomhusbruk.

TÄCKMÅLADE UTVÄNDIGA YTOR

Om färgen på utsidan har fått blåsor, sprickor, blivit matt eller flagnar skall man förfara på följande sätt:

- Tvätta av ytan med en mild alkalisk tvättvätska.
- Slipa bort all färg som är sprucken eller sitter löst.
- Skrapa bort kåda som kan ha trängt ut.
- Har man fått sprickor i t.ex. hörnfogarna på dörrbladet eller karmen skall man laga dem med någon plastisk tätningsmassa.
- Därefter fläckbättrar man allt renskrapat trä med alkydgrundfärg och stryker färdigt med en alkydfärg för fönster. Var särskild noggrann och stryk på flödigt på nedre delar, ändträ och hörnfogar och även under dörren om det kan ha kommit små sten/grus som skadat ytskiktet.

OLJADE UTVÄNDIGA YTOR I EK, TEAK OCH ANDRA TRÄSLAG

Det finns ingen generell tidsmässig regel för hur ofta man behöver utföra bättringsoljning, det är avhängigt av graden av sol- och väderpåverkan partiet utsätts för. Då de endast är grundoljade från fabrik är det dock viktigt att en första behandling görs snarast efter inmontering, tillse att ytan blir mättad. Därefter oljas ytan kontinuerligt så att den är mättad. Känns ytan torr är det tid att olja. Under de första tre åren skall ytorna oavsett oljas minst vår och höst men kan vid behov behöva oljas ytterligare.

Om utsidan grånat, om det uppkommit träresning eller svarta fläckar så är underhållet eftersatt.

- Putsa lätt med fint sandpapper.
- Tvätta ytan med målartvätt.
- Har man fått sprickor i t.ex. hörnfogarna på dörrbladet eller karmen skall man laga dem med elastisk övermålningsbar tätningsmassa.

- Stryk 1-2 gånger med ädelträolja av god kvalitet (ytan skall vara mättad). Torka bort överflödig olja.

TRÖSKEL

Tröskel av hårdträ inoljas minst två gånger per år, speciellt på exponerade ytor (dörrsöppningens utsida) med s.k. uteolja klar. I de fall man har bottenglaslist i trä så är det viktigt att den också oljas kontinuerligt då allt vatten som kommer på partiet rinner ned över listen. Läs igenom vad som står på förpackningarna till den färg som är vald. Det får inte komma lasyr eller färg på beslagen, löpskenor, tätningslisterna eller på fogbanden vid glasen. Skulle det råka hända måste man genast torka bort färgen. Stäng inte dörren förrän färgen har torkat.

BESLAG

Här finns inget direkt behov av något underhåll. Man bör dock se till att beslagen är i god kondition och inte är skadade. Om funktionen på beslaget inte är tillfredsställande – kontakta oss för en utredning.

TÄTNING

Glidlisten – se fig 4 – har en tätande och glidande funktion. Smörj därför glidytorna på glidlisten med paraffin – t.ex. stearinljus för att uppnå en tyst och mjuk gång. Tätningslisten består av silikonslaglist och är demonterbar som skall hållas hel och ren. Vid utbyte av skadad list rekvideras denna från oss. För att möjliggöra utbytet måste man demontera dörrbladet – se under Monteringsanvisningar.

REKLAMATION OCH GARANTIVILLKOR

För reklimations- och kvalitetsbestämmelser hänvisas till www.hajom.com. Man kan också rekvidera dessa handlingar för att översändas per post. Vi lämnar garanti endast under förutsättning att Monterings- och Skötselinstruktionerna följs. Garantivillkoren hänvisas till hemsida: www.hajom.com. Man kan också rekvidera dessa handlingar för att översändas per post.

Om man följer våra råd och anvisningar kommer man att ha glädje av skjutdörren i många decennier. Är något oklart eller önskas mer information – kontakta oss för en genomgång!

