


Rev	Description	Rev. by	Date
-	-	-	-

FÖRSLAG PÅ MONTAGE

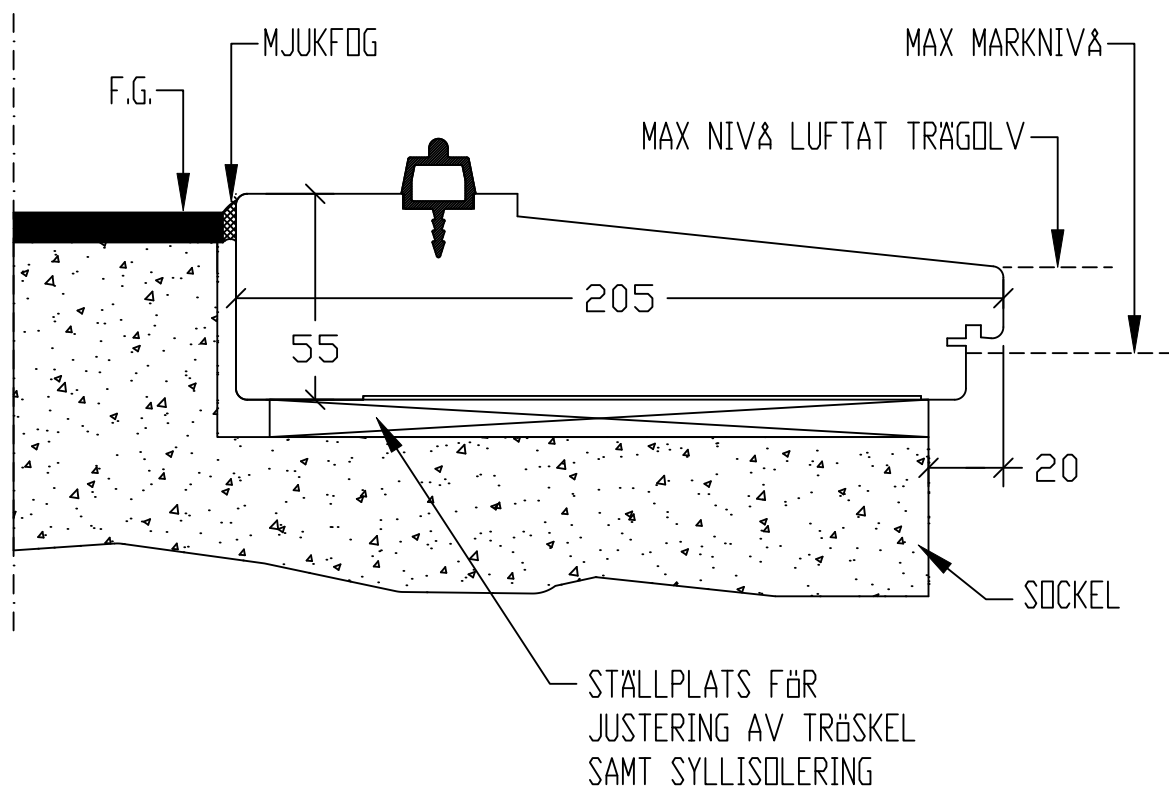

KARBOTTENSTYCKET (TRÖSKELN 55x205) BÖR LIGGA ~40-55MM UNDER FÄRDIGT GÖLV FÖR ATT UPPNÅ PLAN YTA, VILKET UNDERLÄTTAR PASSAGE GENOM ÖPPNINGEN. KONTROLLERA ATT UNDERLAGET FÖR TRÖSKELN ÄR HELT I VÄG OCH LÄGG UT NÅGON FORM AV SYLLISOLERING.

VID KLOSSNING PLACERAS KLOSSARNA MAX. C/C 300MM UNDER PARTIET. VIKTIGT ATT TRÖSKELN PLACERAS I VÄGGLIVET SÅ ATT NOSEN INTE HÄNGER UT MER ÄN MAX 20MM FRÅN SÖCKELN, SE BILD OVAN.

OBS!

VID BÄRANDE TRÄPELARE FÅR NOSEN INTE STICKA UT MER ÄN MAX 10MM FRÅN SÖCKELN.

VIKTIGT OCKSÅ ATT UNDERLAGET VID BÄRANDE TRÄPELARE INTE ÄR AV KOMPRIMERBART MATERIAL.

	Product Category	Product Type		
	HAJOM	205-KARM		
	NEDSÄNKT TRÖSKEL	Designed by	Designed date	View orientation
		TL	230427	
	Approved by	Approved date	Scale	
	Drawing Number	Revision		
	85-33-001	-		