


Rev	Description	Rev. by	Date
A	UPPDATERING AV DETALJER	CJ	180316

## FÖRSLAG PÅ MONTAGE

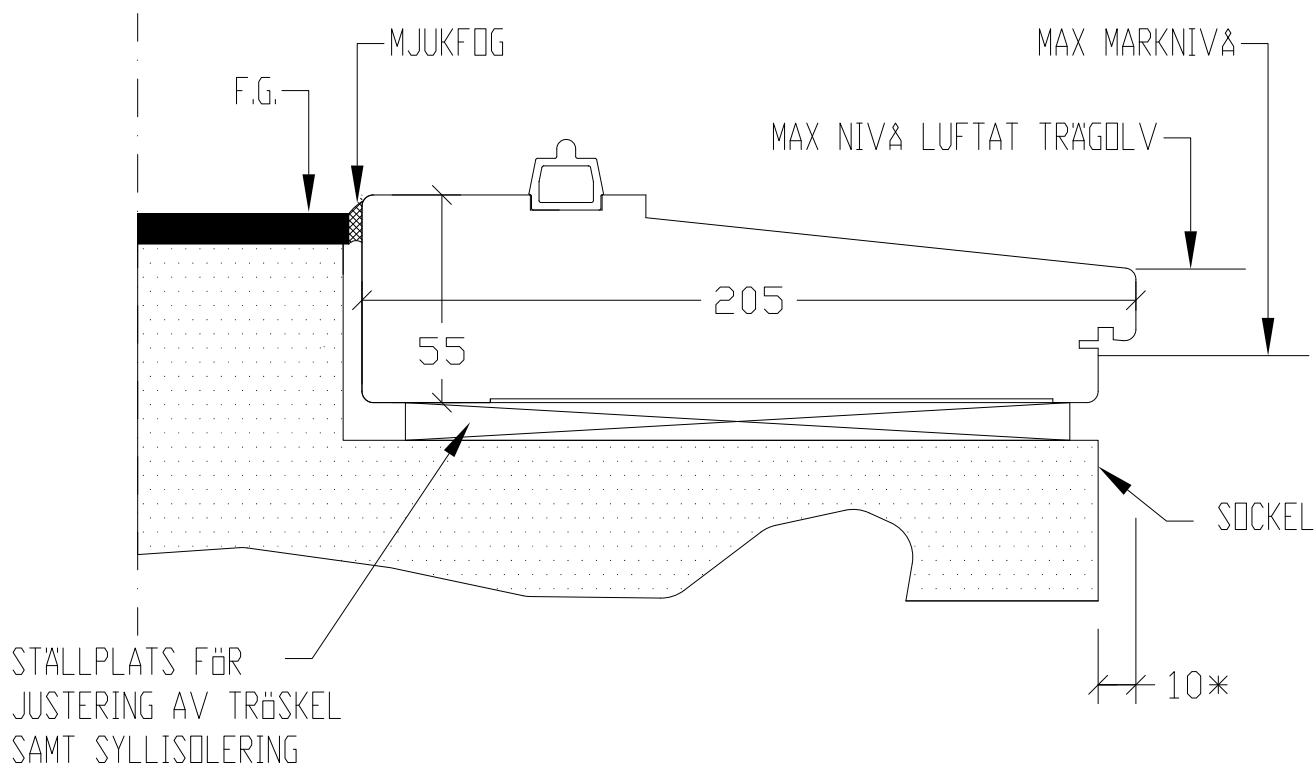

- KARMBOTTENSTYCKET (TRÖSKELN 55 x 205) BÖR LIGGA ~40-55mm UNDER FÄRDIGT GOLV FÖR ATT UPPNÅ PLAN YTA, VILKET UNDERLÄTTAR PASSAGE GENOM ÖPPNINGEN. KONTROLLERA ATT UNDERLAGET FÖR TRÖSKELN ÄR HELT I VÄG, OCH LÄGG UT NÅGON FORM AV SYLLISOLERING.
- \* VID ICKEBÄRANDE STOLPE  
TRÖSKELN PLACERAS I VÄGGLIVET SÅ ATT DEN INTE HÄNGER UT FRITT FRÅN SÖCKELN MER ÄN MAX 20mm.
- VID BÄRANDE TRÄSTOLPE  
VID BÄRANDE TRÄPELARE FÅR UNDERLAGET INTE VARA AV KOMPRIMERAT MATERIAL. TRÖSKELN PLACERAS I VÄGGLIVET SÅ ATT DEN INTE HÄNGER UT FRITT FRÅN SÖCKELN MER ÄN MAX 10mm.
- VID KLOSSNING PLACERAS KLOSSARNA MAX. C/C 300mm UNDER PARTIET.

<b>hajom</b>	Product Category		Product Type		
	NEDSÄNKT TRÖSKEL		Designed by	Designed date	View orientation
			CJ	170707	E
	NEDSÄNKT TRÖSKEL		Approved by	Approved date	Scale
			1:2		
NEDSÄNKT TRÖSKEL		Drawing Number		Revision	
		H001		A	